

### Les Iconics


Classe 33\* : Les parquets **Les Iconics Herringbone S**, **Les Iconics Bâton Rompu** sont conçus pour :

- Usage commercial élevé : chambres, salons, cuisines\*, entrées, chambres d'hôtel, bureaux individuels, ...

\*pour les produits avec la finition vernie Ultimtec®



Le présent document ne vise pas la mise en œuvre de Parquet BerryAlloc dans les salles de bain, buanderies, toilettes, ... Le Parquet BerryAlloc n'est pas adapté aux saunas, vérandas ni à un usage extérieur.

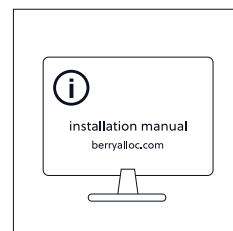

Pour une installation rapide et un résultat parfait conforme aux conditions de garantie, nous vous recommandons de suivre attentivement les instructions d'installation ci-dessous. Veuillez également vous référer aux réglementations locales qui peuvent varier selon les pays (pour la France : pose collée selon DTU 51.2 – Mai 2023).

Notre Parquet BerryAlloc est en bois véritable, soumis à des variations de teinte et à la présence de nœuds, c'est d'ailleurs tout ce qui fait le charme d'un véritable parquet en bois naturel. Selon leur provenance et leur débit, les lames peuvent révéler des variations de tons plus ou moins importantes, y compris par rapport à l'échantillon de référence.




Tous les bois ont tendance à "foncer" ou à "s'éclaircir" par exposition à la lumière, c'est un phénomène naturel. Ainsi, si vous placez un tapis, le parquet sous le tapis présentera au bout de quelque temps une différence de teinte plus ou moins marquée. Ces nuances vont s'atténuer dans le temps par oxydation naturelle du bois ou sous l'effet de la lumière, sans toutefois totalement disparaître. Si vous souhaitez poser un tapis, attendez quelques mois (6 mois à un an) que les tons du bois s'égalisent avant de l'installer.

Le bois est un matériau vivant, qui évolue selon les saisons. Il est normal et naturel qu'il se dilate et se rétracte en fonction des conditions de température et d'humidité dans lesquelles il se trouve (par exemple en période de chauffage).

Le texte ci-dessous décrit l'installation collée en plain des Parquets BerryAlloc Herringbone.

## 1. Planifier votre installation

Il est important de stocker vos boîtes de Parquet BerryAlloc à température ambiante au moins 48 heures avant l'installation. Ne pas ouvrir les boîtes, les empiler de manière à avoir un contact maximal avec l'air.

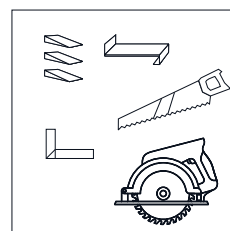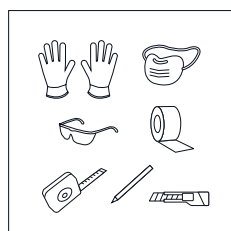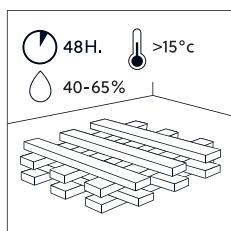

Le sol doit être installé à une température ambiante supérieure à 15 °C et à un taux d'hygrométrie de 40 à 65 %. S'agissant d'un produit à base de bois, les variations de température et d'humidité en dehors de ces conditions pourraient entraîner un retrait ou une dilatation au-delà de ses tolérances standards.

Nous vous recommandons vivement de conserver une étiquette d'extrémité des boîtes avec votre facture, car elle fournit des informations sur la date de production et le décor (la date de production est également visible au dos des lames). Pour un rendu homogène de la teinte, il est important de vérifier que l'ensemble des paquets à disposition pour le chantier sont issus d'un même lot de production.

Un sol est considéré comme un produit d'intérieur et doit être traité en conséquence, aussi bien pendant qu'après la pose. La pose du sol doit être l'une des dernières opérations à effectuer sur le chantier. Vérifier que la VMC du bâtiment fonctionne. Veiller à couvrir le sol (avec une protection respirante adaptée) si d'autres travaux sont réalisés après la pose.

### Outils

Le Parquet BerryAlloc ne nécessite aucun outil spécial pour l'installation, mais nous recommandons que les équipements suivants soient disponibles lors de la pose :

- Scie (scie circulaire, scie sauteuse, scie à onglet, scie à main) avec une lame à denture fine
- Equerre, fausse-équerre
- Cales d'espacement
- Mètre ruban
- Crayon
- Installation Tool BerryAlloc (63003584)

Pour votre sécurité, utilisez des vêtements de protection : gants, masque anti-poussière, lunettes de protection, protections auditives.

Pour la pose collée en plain du Parquet BerryAlloc, nous vous recommandons d'utiliser la BerryAlloc Wood Floor Glue (Réf. 63003597) avec la spatule B11 fournie, ce qui permet d'appliquer  $\approx 1\text{kg/m}^2$ . Penser à respecter un jeu de dilatation de 6 mm au niveau des éléments fixes.


Si vous prenez la responsabilité d'utiliser une autre colle, celle-ci doit correspondre aux spécifications produit de la BerryAlloc Wood Floor Glue. Suivez toujours les instructions du fabricant de la colle et vérifiez à l'avance l'adéquation de la colle dans des conditions réelles pour l'application et l'usage prévus.

En plus des outils, n'oubliez pas les plinthes et les autres profils de dilatation (au niveau des portes, transitions vers d'autres espaces...).

Pour une pose collée en plain, il n'y a aucune restriction de longueur ou de largeur. Gardez un jeu de dilatation périphérique de 6 mm en utilisant des cales d'espacement. Les barres de jonction ne sont pas nécessaires et les constructions fixes peuvent être placées directement sur les lames.

En cas de présence d'un joint de fractionnement ou de dilatation du bâtiment dans le support, ou s'il y a un joint de chauffage par le sol dans la chape, il est néanmoins nécessaire d'utiliser une barre de jonction.

## 2. Préparer le support

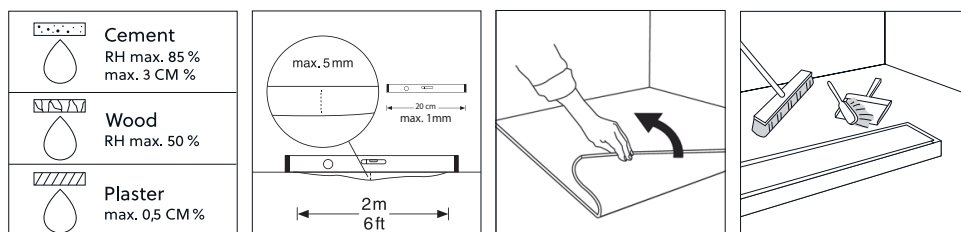

Le Parquet BerryAlloc peut être installé sur la plupart des supports durs et non adhérents, comme des panneaux de particules / plaques de plâtre ou béton / chape.

Le support doit être :

- **Propre** : nettoyer en profondeur la surface du support, afin d'éliminer tous les résidus et aspérités de l'ancien revêtement. Si nécessaire, grattez et nettoyez/enlevez les anciens résidus de colle et assurez-vous que le support est exempt de toute graisse ou substance chimique.
- **Plan** : contrôler la planéité à l'aide d'une règle de 2 m, les flèches (creux ou bosses) doivent être limitées à 5 mm sous une règle de 2 m et de moins de 1 mm sous une règle de 20 cm. Effectuer un ponçage ou un ragréage si nécessaire.
- **Sain** : débarrasser le support des poussières ou corps gras. Il ne doit y avoir en surface ni pulvérulence, ni faïençage, ni croûte.
- **Sec** : l'humidité de la chape de ciment ou du ragréage ne doit pas excéder 3% avec la méthode de la bombe à carbure (en moyenne, compter pour les chapes normales au moins 15 jours par centimètre d'épaisseur et en cas de ragréage, compter au moins 5 jours pour 3 mm) :
  - o Béton et chape, max. 3,0 CM % (1,8 CM % en cas de chauffage par le sol).
  - o Chapes fluides à base de sulfate de calcium, sol en plâtre ou composé de plâtre, max. 0,5 CM % (0,3 CM % en cas de chauffage par le sol).
  - o Matériaux en bois ou à base de bois : max 12 % (mesure à l'aide d'un humidimètre à pointes).

En cas de norme nationale spécifique, celle-ci sera acceptée. Les irrégularités prononcées doivent être poncées et les éventuels creux comblés.

Préparez le support contre les grincements ou autres bruits. Les matériaux souples, comme les moquettes et les revêtements en vinyle (CV), PVC et linoléum (même compacts), doivent être retirés. Nettoyez le support avant de commencer l'installation. Sur un plancher en bois existant, le Parquet BerryAlloc doit être installé en travers des anciennes lames de plancher.

Lors du recouvrement d'un support bois, il sera nécessaire que celui-ci reste ventilé afin d'éviter toute dégradation du support par un excès d'humidité.


**NB** : Dans le cas de supports spécifiques, nous vous conseillons de demander conseil auprès du support technique BerryAlloc. Nous attirons votre attention sur le fait que le Parquet BerryAlloc n'est pas porteur, une pose sur lambourde n'est donc pas envisageable tout comme la pose sur plancher technique surélevé.

### 3. Chauffage / refroidissement par le sol

Le chauffage doit être interrompu 48 h avant l'application de l'enduit de préparation ou la pose du Parquet BerryAlloc et ne doit être remis en route qu'une semaine au moins après la fin de la pose. La température sera alors augmentée progressivement, mais sans dépasser 27°C à la surface du sol.

Pour des instructions plus détaillées sur le chauffage par le sol, y compris les systèmes électriques et hydrauliques, veuillez vous référer au manuel de chauffage par le sol sur notre site [berryalloc.com](http://berryalloc.com).

**NB :** une pose collée en plain est vivement recommandée pour une meilleure efficacité du système de chauffage et une meilleure performance du Parquet BerryAlloc dans le temps.

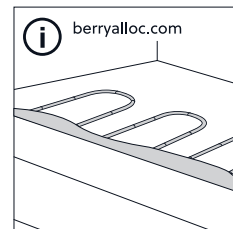

### 4. Sous-couches

Pour une installation collée en plain, une sous-couche n'est pas nécessaire.


Il est possible de mettre en œuvre une sous-couche en liège par double encollage (collage de la sous-couche sur le support puis du parquet sur la sous-couche en liège) afin d'améliorer la performance acoustique de l'installation.

### 5. Commencer l'installation (Jour 1)

Nous vous recommandons vivement de regarder notre vidéo d'installation et de lire / télécharger les conditions de garantie sur notre site [berryalloc.com](http://berryalloc.com).


Sens des lames : le résultat est optimal si le motif général du sol est installé dans le sens de la lumière entrante.

Vérifiez que toutes les lames ne comportent aucun défaut visible sous des conditions optimales de lumière, avant et pendant l'installation. Vous ne devez pas utiliser de lames défectueuses. Un sol défectueux qui a été installé est considéré comme accepté et ne sera pas recevable comme cause de réclamation une fois l'installation terminée.

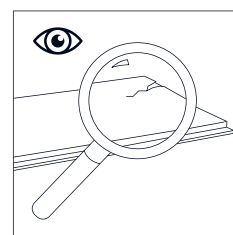

Le bois n'est pas un matériau uniforme, chaque lame est unique. Pour un aspect de bois plus naturel et harmonieux, veillez à marier les aspects de lames de 3 colis lors de la pose.

**NB :** la finition Calypso est un mélange de 4 teintes, il sera donc indispensable de prêter attention à l'ouverture de plusieurs colis pour bien panacher les lames.

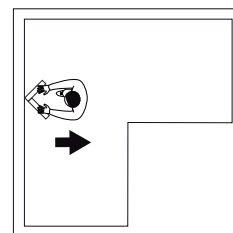



Pour réaliser un motif en bâton rompu, il vous faut 2 types de lames : gauche et droite. Les lames sont marquées d'un 'G' ou d'un 'D' au dos. Choisissez le mur où vous souhaitez commencer l'installation. Pour cela, prenez en considération la forme de votre pièce pour déterminer et tracer son axe central. Pour les pièces en forme de L ou U, veuillez vous référer aux schémas de la fiche de pose.

Commencer par matérialiser l'axe central de la pièce avec un cordeau à tracer.

Pour réaliser les découpes contre le mur d'appui, commencer par assembler sans les coller 3 lignes de 2 lames (G et D). Tracer et scier la découpe qui viendra compléter le motif le long du mur (conservez les découpes réalisées d'un côté pour finaliser la pose sur le côté opposé).





Matérialiser les axes adjacents par des traits de cordeau.

Appliquer la colle sans excéder le nombre de lames qui pourront être mises en place successivement au fur et à mesure de la progression. Les axes tracés au sol devront rester apparents pour guider et respecter le motif.

Prenez une lame G et une lame D, orientez-les à 45° et assemblez-les. Appuyer sur le parquet permet de bien écraser les sillons de colle et faire transférer la colle sur l'envers du parquet. Ne jamais frapper directement les lames avec un marteau. Toujours utiliser un bloc de frappe entre le marteau et les lames de parquet.

Essayez de limiter les mouvements du Parquet BerryAlloc jusqu'à ce que l'installation du sol soit terminée et que le temps de séchage de la colle soit écoulé, car cela compromettrait le processus de séchage. Vérifiez toujours les temps d'ouverture et de séchage de la colle choisie afin de s'adapter aux suggestions génériques ci-dessus.

Une fois cette première double rangée collée au sol, il est recommandé de suspendre la pose jusqu'au lendemain pour que la colle fasse sa prise, cette base stable servira de support pour poser le reste de la pièce.

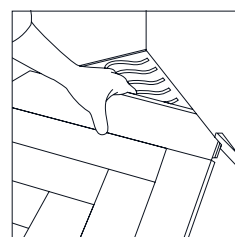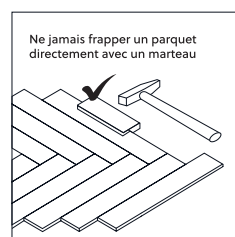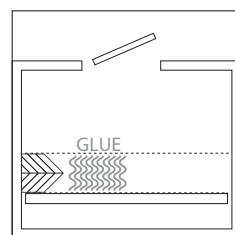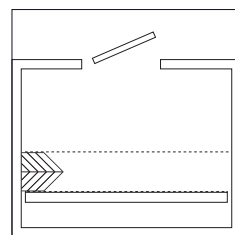


## 6. Une installation traditionnelle

Pour l'installation des rangées de gauche et de droite, placer quelques lames au début de l'installation jusqu'à la fin de l'installation et tracer une ligne afin d'avoir votre zone de collage. Il est possible d'utiliser l'Installation Tool BerryAlloc pour ajuster la position de la lame une fois posée.

Lorsque le Parquet BerryAlloc est collé en plain, il est important de vérifier le temps de durcissement de la colle sélectionnée, pour savoir quand il est possible d'utiliser le sol normalement.

### Tuyaux / poteaux


Percez des trous dans les lames, le diamètre du trou doit être supérieur de 6 mm au diamètre du tuyau. Pour les installations fixes, comme les tuyaux, découpez les pièces nécessaires avec un angle de 45°. Recollez ensuite le morceau scié et recouvrez avec une rosace de tuyau ou un mastic élastique (voir point suivant).

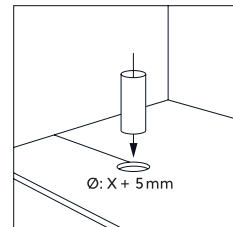

### Finition contre un élément fixe avec un mastic élastique


Laissez un jeu d'au moins 6 mm et comblez-le avec Filler Twine BerryAlloc (63000771). Recouvrez ensuite d'une fine couche de mastic élastique (élasticité > 25 %) de couleur assortie.

**NB :** Ne pas combler complètement les joints de dilatation avec du mastic.

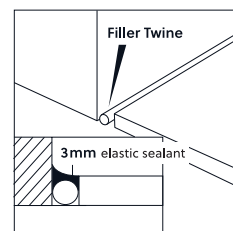


### Cadres de portes

Nous vous recommandons vivement d'ajuster les cadres de porte pour permettre l'installation des lames sous les huisseries (cela permet une bonne finition). Pour l'ajustement de la hauteur des cadres de portes en bois, utilisez un morceau de lame à l'envers comme support (voir illustration). Lorsque le cadre de porte ne peut pas être recoupé, le Filler Twine BerryAlloc et le mastic élastique peuvent être utilisés pour combler le jeu de dilatation.

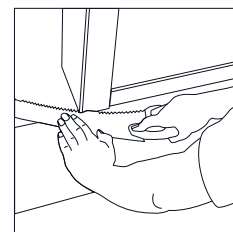

### Rampes d'escalier / éléments vissés

Nous vous conseillons de poser une pièce de bois (légèrement plus épaisse que l'épaisseur du sol) avant de fixer la rampe d'escalier ou d'autres objets vissés au support (voir illustrations). Cela permet une bonne finition.

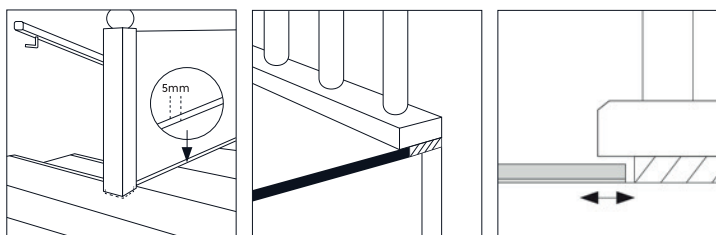

### Démontage des lames

Consulter le manuel spécifique en cas de nécessité de remplacement de lame. Pensez à conserver les lames non utilisées dans un paquet refermé pour utilisation éventuelle ultérieure dans de bonnes conditions.

## 7. Une finition parfaite


BerryAlloc offre une large sélection d'accessoires au design intemporel pour les teintes Nude et Chêne :

- Plinthes assorties 69 mm
- Barres de jonction, barres de seuils et barres d'arrêt assorties
- Nez de marche assortis

Des barres de seuil et de jonction en aluminium et des plinthes blanches à peindre sont également disponibles. Elles peuvent être utilisées en l'état ou peintes de la même couleur que celle de votre mur.

### Barre de jonction (livrée avec le profil de base en U)

Fixez le profil de base au support et laissez un espace de 6 mm par rapport aux bords des lames. Clipsez la barre de jonction après avoir installé les lames de Parquet BerryAlloc.

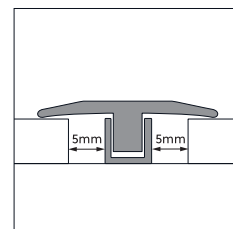

### Plinthes

Les plinthes peuvent être collées et clouées (avec un cloueur pneumatique). Veillez à ne pas coller ou sceller les plinthes au sol.

## 8. Soin et entretien



Après l'installation, il est nécessaire de maintenir une température ambiante supérieure à 15°C et un taux d'humidité relative entre 40-65% (niveau optimal 40-50%). En hiver, l'air des pièces est généralement extrêmement sec, c'est pourquoi il est fortement recommandé d'utiliser des humidificateurs pour maintenir un taux d'humidité constant. En été et en automne, lorsque l'humidité relative est élevée, la pièce doit être bien ventilée. Une humidité relative trop faible/élevée peut provoquer des dommages irréversibles au sol, tels que des joints ouverts, des déformations et des grincements

Le Parquet BerryAlloc est très facile à nettoyer :

- **Nettoyage à sec** : avec un balai, des lingettes sèches ou un aspirateur
- **Nettoyage à l'eau** : avec une serpillière bien essorée

Nettoyez immédiatement tout liquide renversé, une attention particulière est à prévoir lors de la mise en œuvre des Parquets BerryAlloc en cuisine. Nous vous recommandons fortement de suivre nos instructions de soin et d'entretien en fonction de la finition du parquet (vernis ou huilé).

Ne jamais utiliser de nettoyeurs vapeur sur le Parquet BerryAlloc.

Placez des tapis dans chaque entrée pour protéger votre sol de la poussière et du sable. Soulevez toujours les meubles lourds pour les déplacer et collez des patins en feutre sous les pieds de vos chaises et meubles afin de prévenir des risques de rayures et poinçonnements. Utilisez un tapis de protection sous les chaises à roulettes.

Pour plus de détails, lire notre manuel de soin et d'entretien.

## 9. Garantie

En suivant les instructions mentionnées ci-dessus, vous prolongerez la longévité de votre Parquet BerryAlloc et assurerez la validité de la garantie.

Pour plus d'informations, référez-vous à nos conditions de garantie.

### Informations légales

Ce document présente les instructions générales d'installation, basées sur les dernières informations disponibles. Pour un résultat optimal et pour assurer la validité de la garantie, ces instructions doivent être suivies attentivement. Ce document remplace toutes les versions précédentes et est valable jusqu'à nouvel ordre. Ces informations représentent les connaissances techniques au moment où ce document a été publié et peuvent être modifiées, complétées ou remplacées à tout moment.

Veuillez consulter régulièrement notre site web pour les mises à jour : [www.berryalloc.com](http://www.berryalloc.com)

## 10. Vidéos de pose