


**SOBOPLAC**

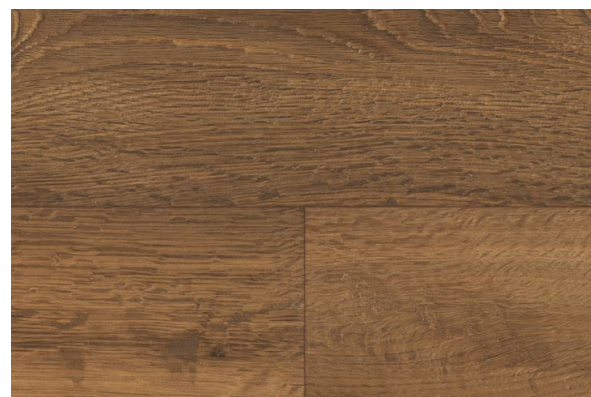

## SPÉCIFICATIONS

<b>Essence :</b>	Chêne	<b>Texture :</b>	Brossé intense, bosselé et raboté main
<b>Produit :</b>	O'Tantik Atelier	<b>Finition :</b>	Huile oxydative WOCA
<b>Épaisseur :</b>	15 mm	<b>Choix :</b>	Rustique CD. Traces d'aubier possible, présence de noeuds importante 35 mm pouvant aller au delà sans limite de taille sur lames larges. Tenir compte des nuances de teintes. Présence de gerces et fentes possible tolérées.
<b>Largeur :</b>	190 mm	<b>Chanfreins :</b>	4 chanfreins
<b>Longueur :</b>	680 à 1900 mm	<b>Système d'assemblage :</b>	R&L
<b>Parement de bois noble :</b>	4 mm / Chêne	<b>Type d'installation pose conseillée :</b>	Pose collée (DTU 51.2) ou flottante R&L (DTU 51.11)
<b>Support :</b>	Contrelatté pin	<b>Salle de bain :</b>	NON Compatible
<b>Colis :</b>	2.166 m <sup>2</sup>	<b>Sol chauffant :</b>	Compatible sur sol chauffant basse température non réversible pose collée.
<b>Type :</b>	Contrecollé monolame		
<b>Couleur :</b>	Fumé		



CONTRE-COLLÉ



VIEILLI RABOTÉ MAIN



FINITION HUILÉE



CHANFREIN



R&L POSE COLLÉE OU FLOTTANTE



SALLE DE BAIN



SOL CHAUFFANT SI COLLÉ

## CARACTÉRISTIQUES DU PRODUIT

<b>Densité :</b>	560 kg/m <sup>3</sup>	<b>Emissions COV :</b>	A
<b>Classement au feu :</b> selon norme NF-EN-14342	Dfl-s1	<b>Résistance thermique :</b>	0,090 m <sup>2</sup> ° k/W
<b>Niveau d'humidité :</b>	8 - 11%	<b>Durabilité biologique :</b>	Classe 1
<b>Émission de formaldéhyde</b>	E1	<b>Résistance aux chocs :</b>	Moyenne

## RECOMMANDATIONS D'ENTRETIEN

### Fin de chantier, avant la première utilisation de votre parquet

#### Pour Parquet Huilé

1. Balayez ou aspirez votre parquet.
2. Appliquez notre « Renov'Huile » à l'aide d'un balai microfibre ou d'une monobrosse toujours dans le sens du bois en évitant toute surépaisseurs.
3. Produit prêt à l'emploi, qui ne nécessite aucun rinçage. Séchage, 20 minutes environ à 20°C.

### Entretien régulier

1. Balayez ou aspirez votre parquet.
2. Diluez 50ml dans 5L d'eau chaude notre « Nettoyant parquets huilés ».
3. Appliquez le à l'aide d'un balai microfibre, serpillère ou balai éponge. Toujours bien essorer le matériel.
4. Séchage 15 minutes environ.

### Rénovation

1. Balayez ou aspirez votre parquet.
2. Appliquez notre « Renov'huile » à l'aide d'un balai microfibre ou d'une monobrosse toujours dans le sens du bois en évitant toute surépaisseur.
3. Produit prêt à l'emploi, qui ne nécessite aucun rinçage. Séchage, 20 minutes environ à 20°C.

