


SOBOPLAC

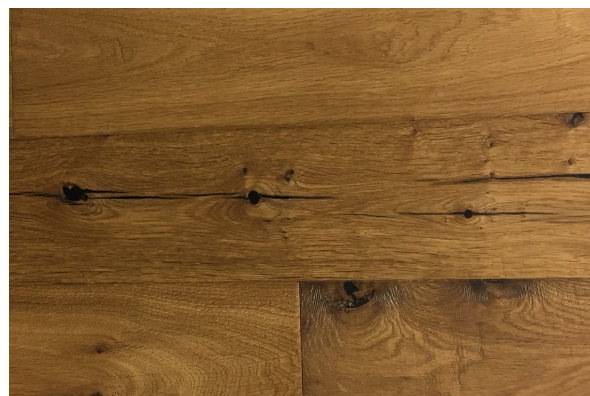

SPÉCIFICATIONS

Essence :	Chêne
Produit :	O'Tantik Tosca
Épaisseur :	12 mm
Largeur :	158 mm
Longueur :	610 à 1830 mm
Parement de bois noble :	3 mm / Chêne français
Support :	Contrelatté pin
Colis :	2.313 m2
Type :	Contrecollé monolame
Couleur :	Fumé

Texture :	Design volontairement vieilli, brossé, rabotté main, traits de scie, poinçonnements.
Finition :	Huile oxydative WOCA
Choix :	Rustique CD avec traces d'aubier possible, avec noeuds saons, fentes rebouchés noirs. Présence de noeuds importante 35 mm pouvant aller au delà sans limite de taille sur lames larges. Tenir compte des nuances de teintes. Présence de gerces et fentes possible tolérées.
Chanfreins :	4 chanfreins martelés et irréguliers
Système d'assemblage :	Loc 5G
Type d'installation pose conseillée :	Pose collée (DTU 51.2) ou pose flottante loc 5G (DTU 51.11)
Salle de bain :	NON Compatible
Sol chauffant :	Compatible sur sol chauffant basse température et réversible, si pose collée.



CONTRE-COLLÉ



VEILLI RABOTÉ MAIN



FINITION HUILÉE



CHANFREIN



CLICK À PLAT FLOTTANTE OU COLLÉE



SALLE DE BAIN



SOL CHAUFFANT ET RAFFRAICHISSANT SI COLLÉ

CARACTÉRISTIQUES DU PRODUIT

Densité :	560 kg/m3
Classement au feu : selon norme NF-EN-14342	Dfl-s1
Niveau d'humidité :	8 - 11%
Émission de formaldéhyde	E1

Emissions COV :	A
Résistance thermique :	0,073 m2° k/W
Durabilité biologique :	Classe 1
Résistance aux chocs :	Moyenne

RECOMMANDATIONS D'ENTRETIEN

Fin de chantier, avant la première utilisation de votre parquet

Pour Parquet Huilé

1. Balayez ou aspirez votre parquet.
2. Appliquez notre « Renov'Huile » à l'aide d'un balai microfibre ou d'une monobrosse toujours dans le sens du bois en évitant toute surépaisseurs.
3. Produit prêt à l'emploi, qui ne nécessite aucun rinçage. Séchage, 20 minutes environ à 20°C.

Entretien régulier

1. Balayez ou aspirez votre parquet.
2. Diluez 50ml dans 5L d'eau chaude notre « Nettoyant parquets huilés ».
3. Appliquez le à l'aide d'un balai microfibre, serpillère ou balai éponge. Toujours bien essorer le matériel.
4. Séchage 15 minutes environ.

Rénovation

1. Balayez ou aspirez votre parquet.
2. Appliquez notre « Renov'huile » à l'aide d'un balai microfibre ou d'une monobrosse toujours dans le sens du bois en évitant toute surépaisseur.
3. Produit prêt à l'emploi, qui ne nécessite aucun rinçage. Séchage, 20 minutes environ à 20°C.

