


# Fiche technique O'TANTIK UNIQUE



SOBOPLAC

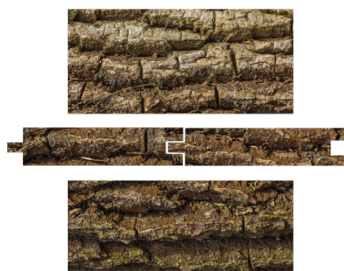

## SPÉCIFICATIONS

<b>Essence :</b>	Chêne
<b>Produit :</b>	O'Tantik Unique
<b>Épaisseur :</b>	14 mm
<b>Largeur :</b>	190 mm
<b>Longueur :</b>	680 à 1900 mm
<b>Parement de bois noble :</b>	3 mm / Chêne français
<b>Support :</b>	Contrelatté pin
<b>Colis :</b>	2.166 m2
<b>Type :</b>	Contrecollé monolame
<b>Couleur :</b>	Fumé

<b>Texture :</b>	Brossé intense, bosselé et raboté main. Parement « skin », traits de scie authentiques.
<b>Finition :</b>	Huile oxydative WOCA
<b>Choix :</b>	Rustique CD. Traces d'aubier possible, présence de noeuds importante 35 mm pouvant aller au delà sans limite de taille sur lames larges. Tenir compte des nuances de teintes. Présence de gerces et fentes possible tolérées.
<b>Chanfreins :</b>	4 chanfreins
<b>Système d'assemblage :</b>	R&L
<b>Type d'installation pose conseillée :</b>	Pose collée (DTU 51.2) ou flottante R&L (DTU 51.11)
<b>Salle de bain :</b>	NON Compatible
<b>Sol chauffant :</b>	Compatible sur sol chauffant basse température non réversible pose collée.



CONTRE-COLLÉ



VIEILLI RABOTÉ MAIN



FINITION HUILÉE



CHANFREIN



R&L POSE COLLÉE OU FLOTTANTE



SALLE DE BAIN



SOL CHAUFFANT SI COLLÉ

## CARACTÉRISTIQUES DU PRODUIT

<b>Densité :</b>	560 kg/m3
<b>Classement au feu :</b> selon norme NF-EN-14342	Dfl-s1
<b>Niveau d'humidité :</b>	8 - 11%
<b>Émission de formaldéhyde</b>	E1

<b>Emissions COV :</b>	A
<b>Résistance thermique :</b>	0,090 m2° k/W
<b>Durabilité biologique :</b>	Classe 1
<b>Résistance aux chocs :</b>	Moyenne

## RECOMMANDATIONS D'ENTRETIEN

### Fin de chantier, avant la première utilisation de votre parquet

#### Pour Parquet Huilé

1. Balayez ou aspirez votre parquet.
2. Appliquez notre « Renov'Huile » à l'aide d'un balai microfibre ou d'une monobrosse toujours dans le sens du bois en évitant toute surépaisseurs.
3. Produit prêt à l'emploi, qui ne nécessite aucun rinçage. Séchage, 20 minutes environ à 20°C.

### Entretien régulier

1. Balayez ou aspirez votre parquet.
2. Diluez 50ml dans 5L d'eau chaude notre « Nettoyant parquets huilés ».
3. Appliquez le à l'aide d'un balai microfibre, serpillère ou balai éponge. Toujours bien essorer le matériel.
4. Séchage 15 minutes environ.

### Rénovation

1. Balayez ou aspirez votre parquet.
2. Appliquez notre « Renov'huile » à l'aide d'un balai microfibre ou d'une monobrosse toujours dans le sens du bois en évitant toute surépaisseur.
3. Produit prêt à l'emploi, qui ne nécessite aucun rinçage. Séchage, 20 minutes environ à 20°C.

